


Moulure à brique


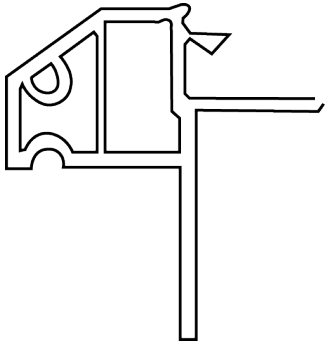


MAB 5900

Excède de 3/8" tout le tour de la fenêtre

Mesure de la fenêtre :
largeur et hauteur du cadre + 3/4"

Ajoute 1 1/4" à la profondeur du cadre

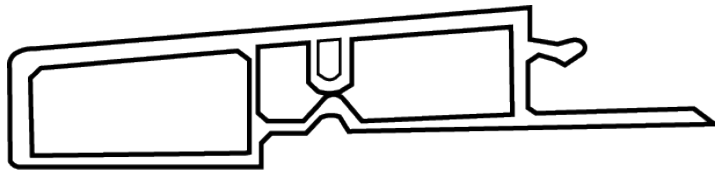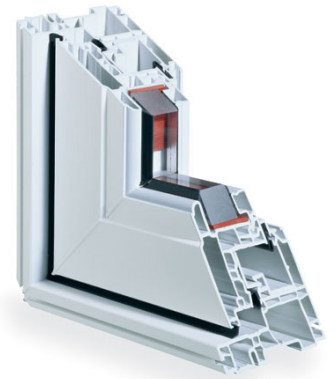


MAB 5913

Excède de 1/4" tout le tour de la fenêtre

Mesure de la fenêtre :
largeur et hauteur du cadre + 1/2"

Ajoute 2 1/2" à la profondeur du cadre

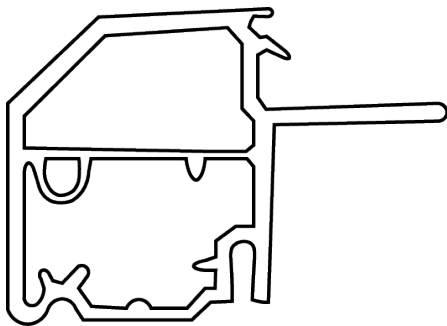


MAB 5901


Excède de 1" tout le tour de la fenêtre

Mesure de la fenêtre :
largeur et hauteur du cadre + 2"

Ajoute 1 1/4" à la profondeur du cadre

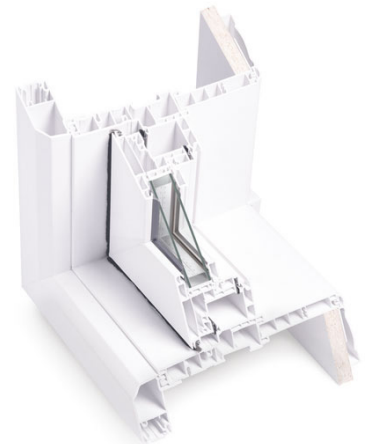

MAB 5901

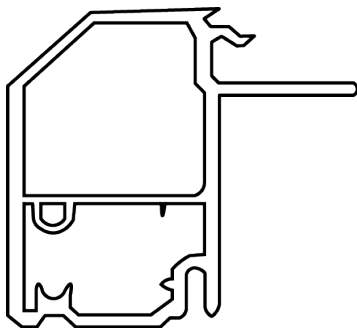


MAB 5902

Excède de 1 1/2" tout le tour de la fenêtre

Mesure de la fenêtre :
largeur et hauteur du cadre + 3"

Ajoute 1 1/4" à la profondeur du cadre

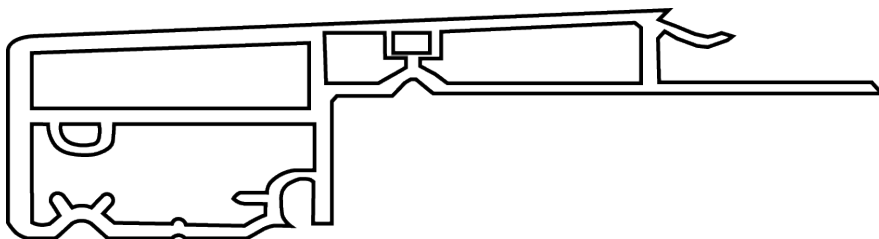

MAB 5903

Excède de 1" tout le tour de la fenêtre

Mesure de la fenêtre :
largeur et hauteur du cadre + 2"

Ajoute 2 1/2" à la profondeur du cadre